



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'ALIMENTS iFEED

INSTALLATION DU CAPOT DE PROTECTION DU MECANISME (DISTRIBUTEUR POUR INSTALLATION A L'INTERIEUR DU BOX)

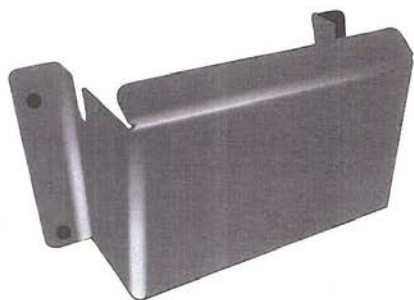

Placer le capot en acier inoxydable autour de la partie basse du distributeur automatique d'aliment afin de protéger le mécanisme de distribution.

Visser dans la paroi de l'écurie en utilisant les 4 trous du capot.

